


エアコンスリーブの穴あけ位置について①

エアコンを取り付ける際はスリーブと筋交いまたは制震ダンパーのブレースの干渉を避けるため、


『引抜金物図』を基に取付業者と筋交い方向の確認を必ず行ってください。

※『引抜金物図』は営業担当までお問合せお願いいたします。


【参考図】引抜金物図

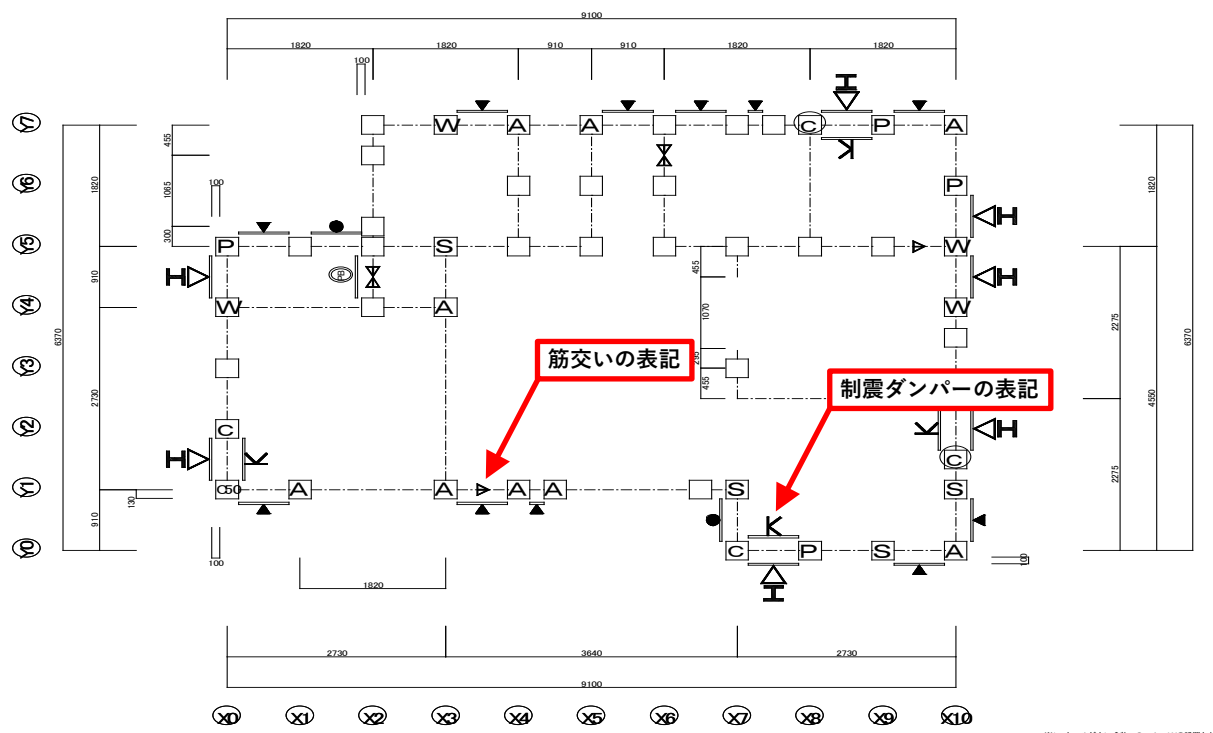



■筋交い

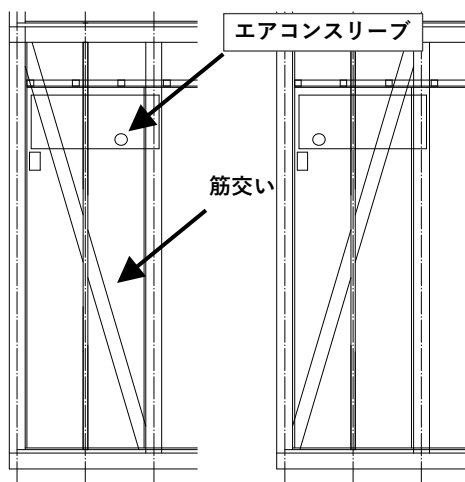

■制震ダンパーのブレース

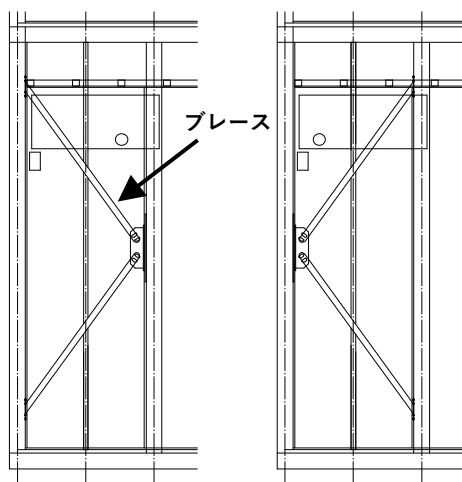

■引抜金物図表記

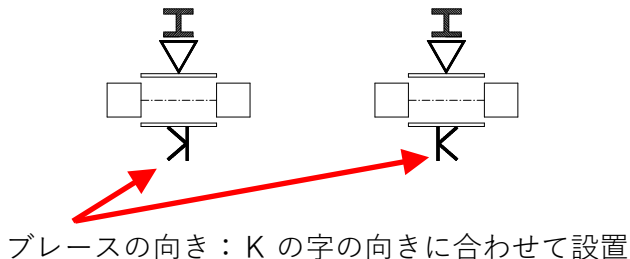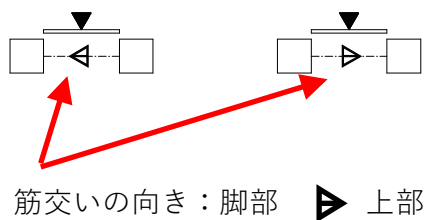

エアコンスリーブの穴あけ位置について②

- ・エアコンスリーブの穴あけ位置は以下の離隔寸法を確保してください。
天井面から350mm、壁面から150mm（図1）
- ・筋かいやダンパーの反対側に開けられない場合は、
図2の位置とするか隣接する壁をご検討ください。

図1 穴あけ位置


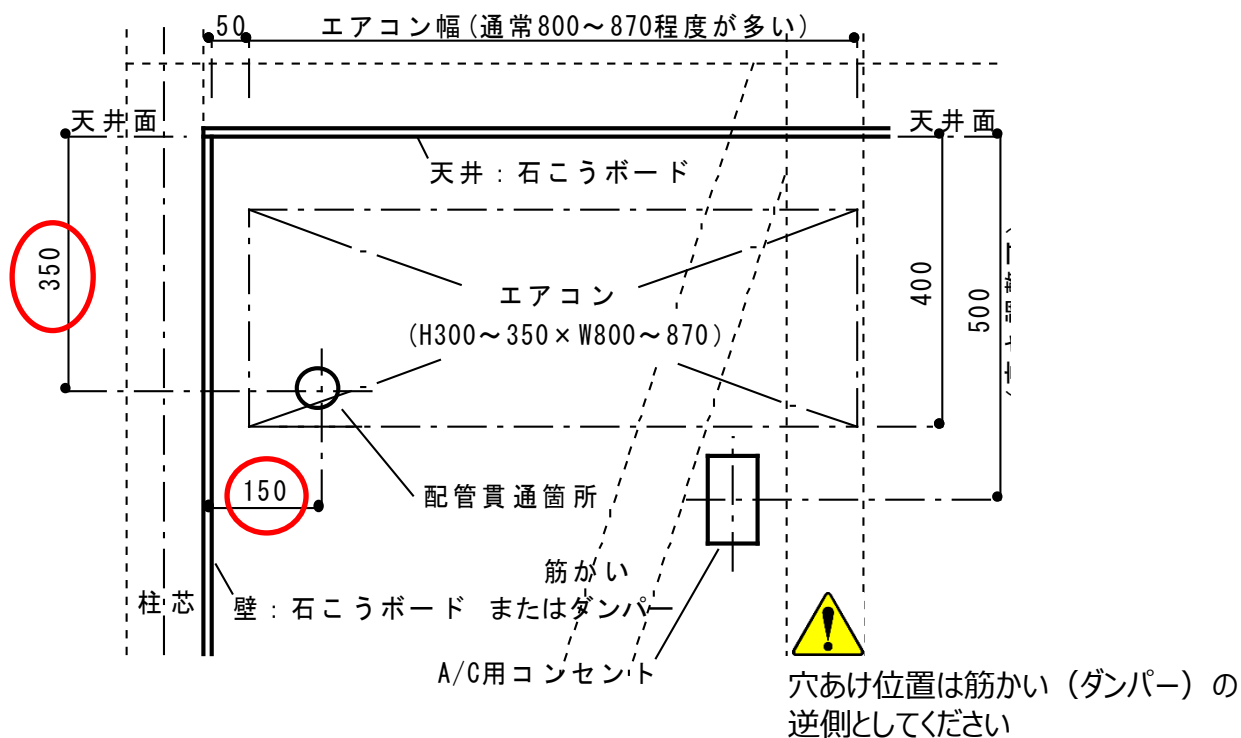


図2 筋かい（ダンパー）側に穴あけする場合の離隔寸法（Φ80mm想定）※母屋下がり壁は除く

■ 2階建て



■ 3階建て

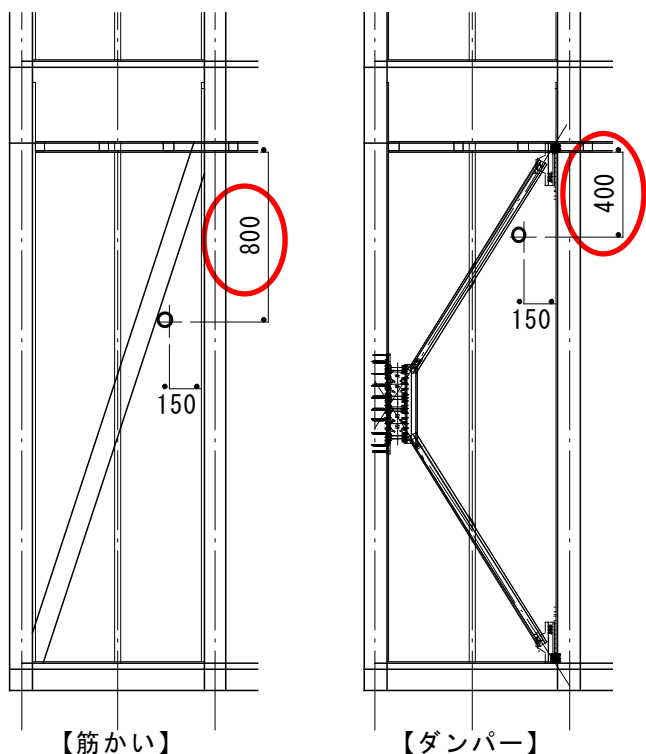